

防汚力+満足度に自信あり。

最高級加水分解型 船底塗料

亜酸化銅  
フリー

ニュー  
マリン  
ゴールドDX

+プラス

**特長** ※FRP船、アルミ船の船底用塗料

- 新規の防汚剤を使用し、長期間安定した防汚効果を実現しました。
- 自己研磨作用により、経時とともに塗膜表面粗度が低下し燃費低減に寄与します。
- 海生生物(特にフジツボ類)の付着防止に有効です。
- 亜酸化銅を使用していないため、色が鮮明であり、アルミ船にも塗装可能です。



**カラーバリエーション** ※印刷のため、実際の色調とは若干異なります。



**荷姿**

2kg

4kg

20kg

中国塗料株式会社

## 塗装方法

- 1 上 架
- 2 付着物除去 ・ FRP本体および旧塗膜に付着した海中生物、汚れ、油分などをスクレーパー、シンナー拭きなどで除去します。
- 3 清水洗い ・ 必ず、清水洗いで表面の塩分を除去し、十分乾燥してください。  
・ FRP面が露出している箇所は、サンドペーパー掛け後に カモメFRPプライマー を塗装してください。
- 4 塗 装 ・ ニューマリンゴールドDXプラス を塗装(1~2回塗り)、塗装間隔は 4時間以上(20℃)を守ってください。
- 5 下 架 ・ 塗装後、没水まで 6時間以上(20℃)乾燥させてください。

### 【注意事項】

- ・旧塗膜が油性系の場合は、旧塗膜をできるだけ除去してください。
- ・旧防汚塗料の種類によっては付着性が劣るため、カモメFRPプライマーをバインダーコートとして塗装後にニューマリンゴールドDXプラスを塗装してください。
- ・新造船の場合は、カモメFRPプライマーの全面塗装後にニューマリンゴールドDXプラスを塗装してください。

## 塗料の性状

	ニューマリンゴールドDXプラス	カモメFRPプライマー
タイプ	加水分解型 船底防汚塗料(銅フリー)	特殊合成樹脂系プライマー
標準膜厚	50~100ミクロン	40ミクロン/1回
標準塗付面積(刷毛使用の場合)	2kg缶 10㎡、4kg缶 20㎡ /50ミクロン	2kg缶 11㎡、4kg缶 22㎡
乾燥時間(20℃)	指触 1時間 硬化 4時間	指触 20分 硬化 2時間
塗装間隔(20℃)	4時間以上(浸海水まで6時間以上)	3時間以上
塗 装 法	刷毛、ローラー、エアスプレー	刷毛、ローラー、エアスプレー
シンナー名	塩化ゴム/アクリ用シンナーA	塩化ゴム/アクリ用シンナーA
荷 姿	2kg、4kg、20kg	2kg、4kg、16kg

### 【注意事項】

- ・刷毛、ローラーの場合は、出来るだけシンナーを入れないで塗装してください。
- ・魚槽内には塗装しないでください。
- ・当社推奨仕様 50ミクロン×2回

当社製品を安全にお取り扱いいただくために、製品説明書、SDS、製品容器に貼付の警告ラベルなどを良く読んでご使用ください。




塗装作業においては、直接、塗料を皮膚に付着させないよう、メガネ、マスクの着用を励行してください。



缶を上下に振り、開缶後、良く攪拌して使用して下さい。シンナーは必ず、専用シンナーを使用願います。



雨天、高湿度時での塗装は避けてください。

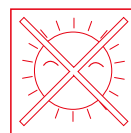

塗料は倉庫内に貯蔵してください。



本製品に当社が指定する塗料やシンナー以外の添加物等を混合すると、品質の異常や安全上の問題が発生する可能性があります。本製品の説明書に記載されている使用条件、使用上の注意事項等を逸脱した使用により生じる損害につきましては当社は責任を負いかねますのでご了承ください。

## CMP 中国塗料株式会社

東京本社 〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-2-6 東京倶楽部ビルディング TEL 03-3506-5844  
 広島本社 〒739-0652 広島県大竹市明治新開1-7 TEL 0827-57-8555

東京支店 TEL 03-3506-4616 名古屋 TEL 052-212-2651 広島 TEL 0827-57-8570  
 北海道 TEL 0123-34-5731 四国支店 TEL 0877-25-0931 九州支店 TEL 095-826-0256  
 東北 TEL 022-298-6355 今治 TEL 0898-23-8264 福岡 TEL 092-714-7661  
 静岡 TEL 054-283-2956 中国支店 TEL 0848-47-1611 佐世保 TEL 0956-33-0522  
 大阪支店 TEL 06-6443-7575 呉 TEL 0823-25-5937 大分 TEL 0972-63-4048

CMP Home Page : <http://www.cmp.co.jp/>

ご用命はこちらまで...